


Ejemplo práctico para armar un Grupo de Productos.

Para armar un grupo de productos tener en cuenta lo siguiente:

- El atributo Título de cada producto que forma parte de un grupo debe ser el mismo para uno (Ej. "V1" para todos los productos) y el atributo Subtítulo debe ser distinto (Ej. "a" para el primer producto, "b" para el segundo, etc.).
- Ubicar los productos exactamente en la posición y el espacio que les corresponde. Utilizar para ello los campos Margen Izquierdo (*Desplazamiento Horizontal*) y Piso/Dintel (*Desplazamiento Vertical*) que determinan la posición de cada producto en el espacio (puntos rojos en la imagen) y los atributos Ancho y Altura que determinan las medidas del producto.

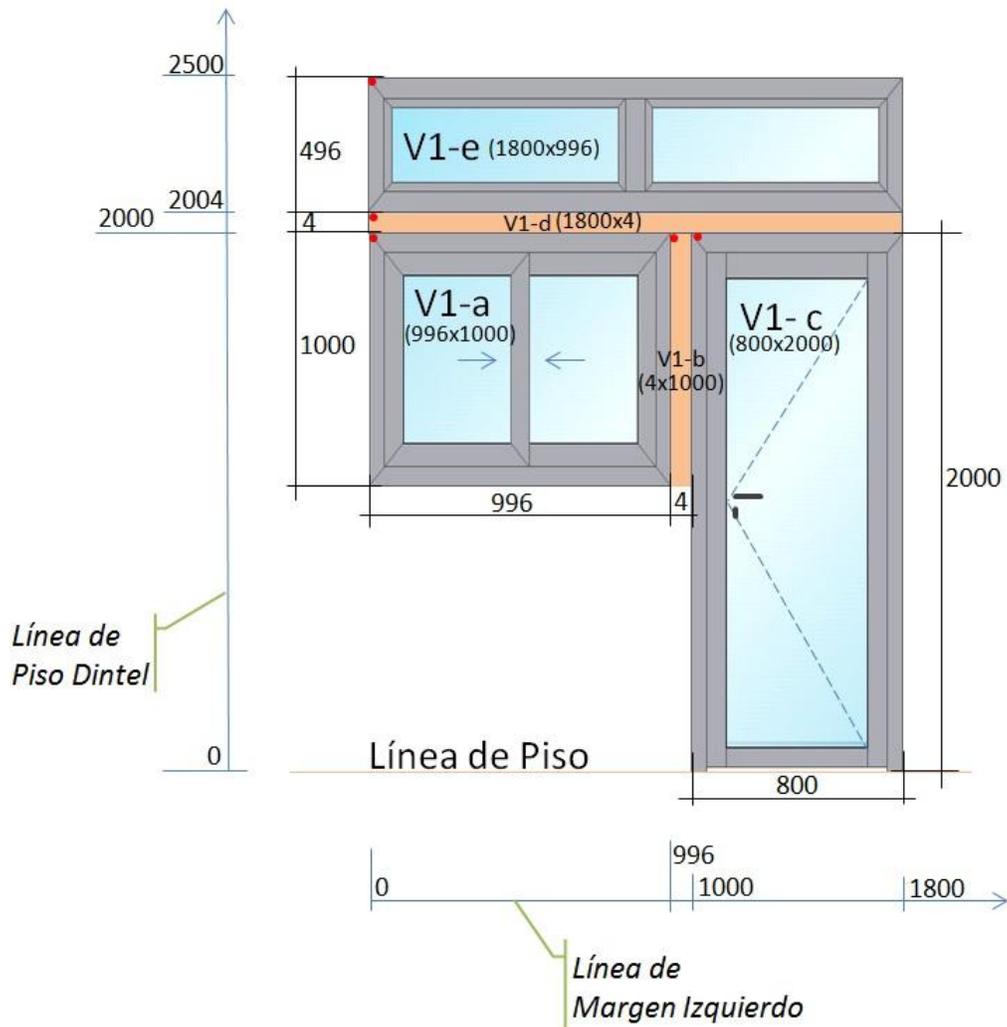

Ejemplo:



Para armar la figura anterior. Suponemos que tomamos las medidas en obra con el siguiente resultado: ancho total 1800 mm, altura total 2500 mm. El cliente nos solicita una ventana de 1000 mm x 1000 mm, una puerta de 800 mm x 2000 mm y un fijo de 1800 mm x 500 mm.

Paso 1:

Cargamos el producto CORREDIZA con Título **V1** y Subtítulo **a**. *Margen Izq = 0, Piso/Dintel = 2000, Ancho = 996* (prevemos los 4mm del acople siguiente), *Altura = 1000*.

Paso 2:

Cargamos el producto ACOPLE vertical, con Título **V1** y Subtítulo **b**. *Margen Izq = 996, Piso/Dintel = 2000, Ancho = 4, Altura = 1000*.

Paso 3:

Cargamos el producto REBATIBLE con Título **V1** y Subtítulo **c**. *Margen Izq = 1000, Piso/Dintel = 2000, Ancho = 800, Altura = 2000*.

Paso 4:

Cargamos el producto ACOPLE horizontal, con Título **V1** y Subtítulo **d**. *Margen Izq = 0, Piso/Dintel = 2004, Ancho = 1800, Altura = 4*.

Paso 5:

Cargamos el producto PAÑO FIJO con Título **V1** y Subtítulo **e**. *Margen Izq = 0, Piso/Dintel = 2500, Ancho = 1800, Altura = 496* (descontamos el espesor del acople anterior).

Paso 6: Cargamos el producto TAPAJUNTAS Y PREMARCOS con Título **V1** y Subtítulo **f**.

A este producto NO se le asignan medidas ya que el sistema adaptará dicho producto a la forma del grupo. Solo deberá indicar el código de perfil y una de las dos formas posibles. Para el ejemplo se elije la forma *GrpArc* (Grupo en arco).

Nota:

A nivel de piso terminado (NPT) los premarcos saldrán 10 mm más largos para empotrar al piso, se deberá marcar esta medida y la de 1000 mm en el perfil de premarco a efectos de respetar el NPT cuando se coloque el mismo. Puede cambiar este valor (10 mm) en el menú "Herramientas – Agregar – Accesorios y Otros", seleccione la tabla "Premarco" y verifique la columna "Incrementar_Jambas" para el perfil de premarco seleccionado.

Video Demostrativo:

<http://www.megevand.com.ar/contenido/videos-tutoriales.html>